




### 1.3 부하 장착부 상세

【RA007S/RA007/RA005L】



주의


틀 부착볼트(M5)의 조이는 깊이는 장착면의 나사 깊이 이하로 하십시오. 나사 깊이를 초과하여 볼트를 조이면 손목이 망가질 우려가 있습니다.

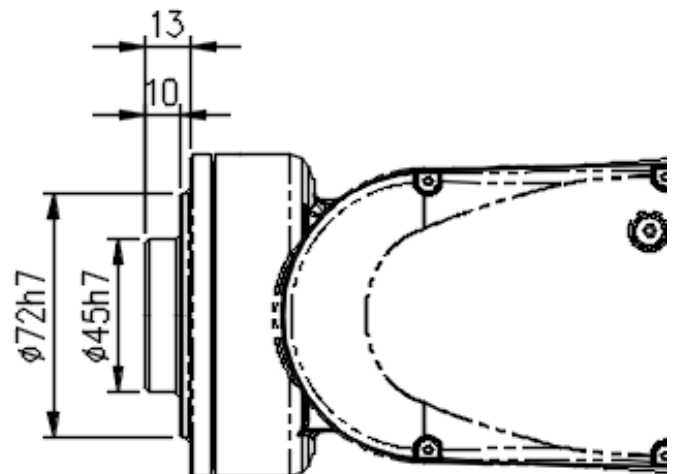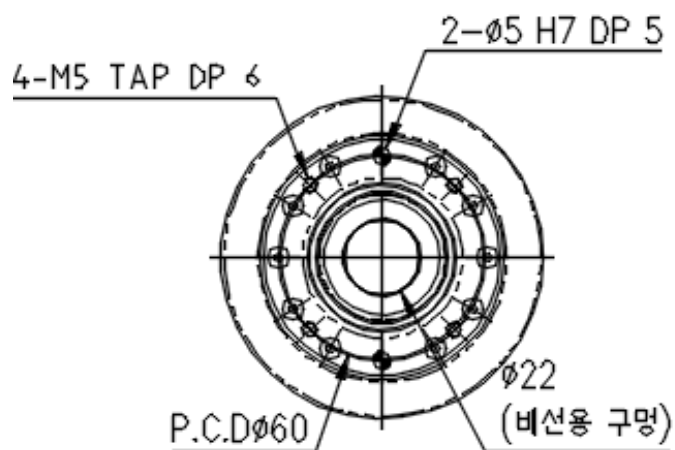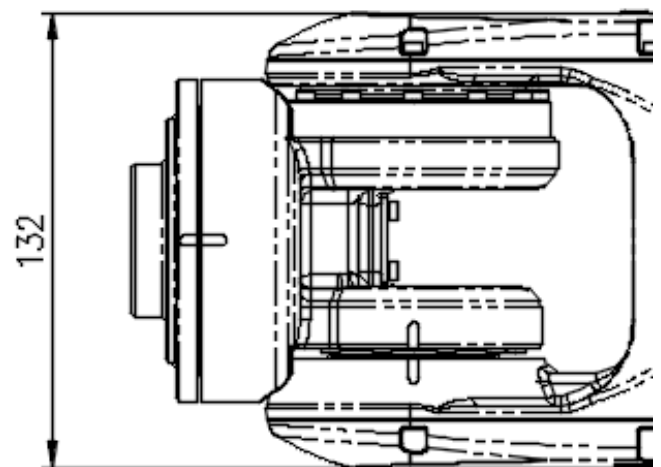


## 1.4 어플리케이션용 커넥터

### ■ 어플리케이션용 커넥터 상세

【RA007S/RA007/RA005L】

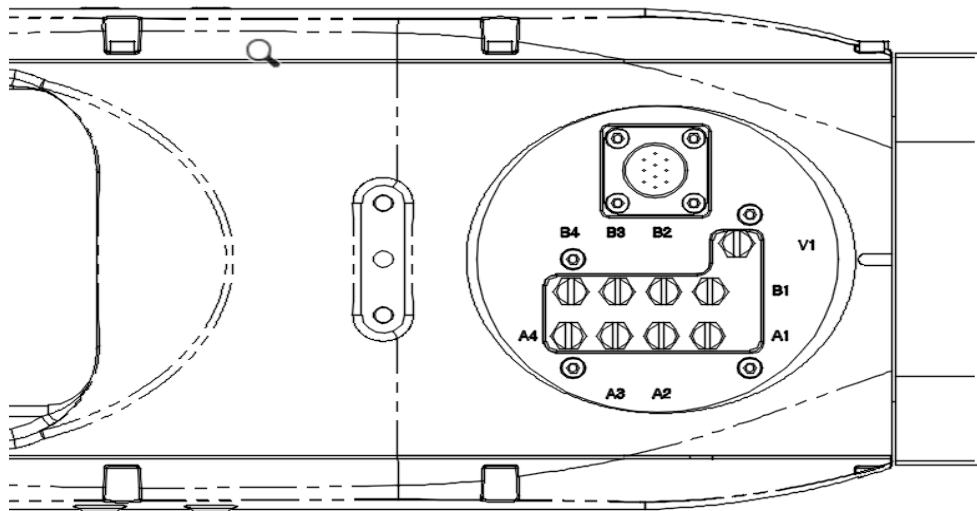


BASE PIN MAP

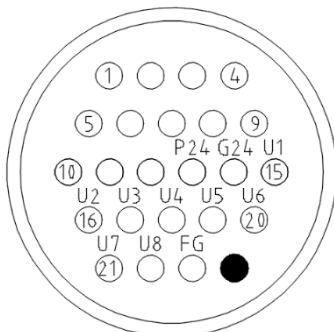

베이스 커넥터 형식  
**SCC2A25-24P**  
상대측 커넥터 형식  
**SCC2A25-24S**


USER I/O PIN MAP

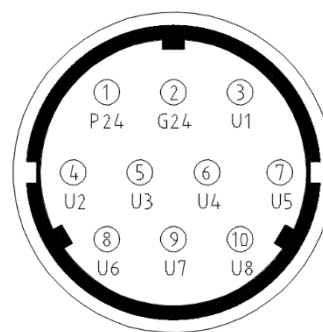

상부 커넥터 형식  
**JN1AS10ML-R(JAE)**  
상대측 커넥터 형식  
**JN1DS10SL2(JAE)**

### ■ Air 구성 부분

#### J4 Frame Ass'y 구성

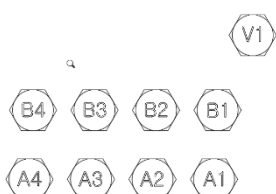

**V1: Air 배출**

B4:SOL4 출력, B3:SOL3 출력, B2:SOL2 출력, B1:SOL1 출력

A4:SOL4 입력, A3:SOL3 입력, A2:SOL2 입력, A1:SOL1 입력


#### BASE 구성

AIR 2


AIR 1

## 2장 취급 주의 사항

### 2.1 각부의 명칭

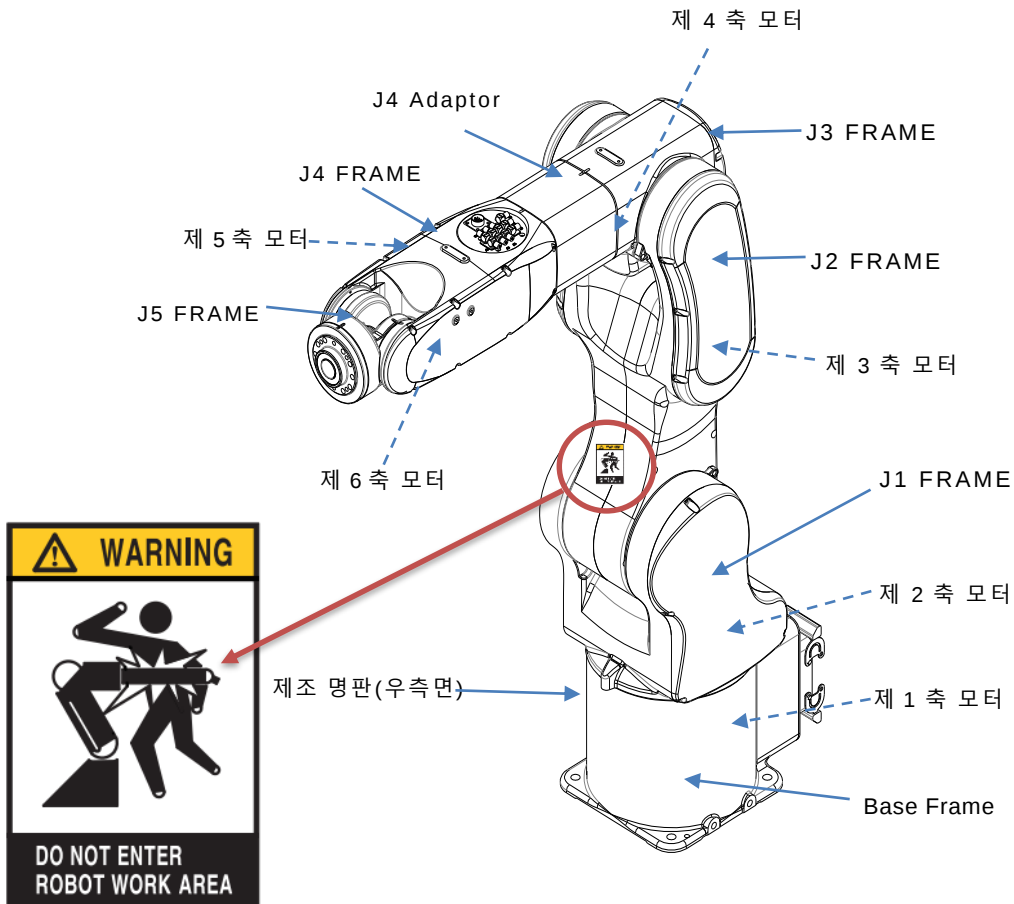

동작 축명과 동작 방향

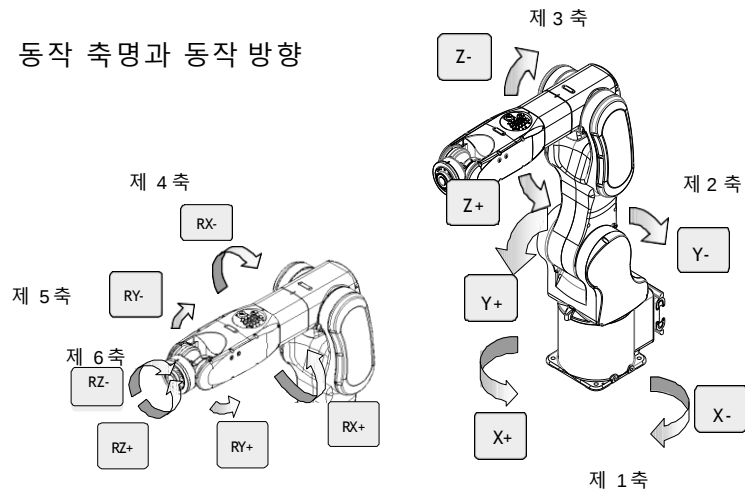

제조 명판

**Robostar**  
**MODEL : N2S-RA007**  
**MAX REACH : 930**  
 J1 : 750W J2 : 750W  
 J3 : 400W J4 : 100W  
 J5 : 100W J6 : 100W  
**SER. NO :**  
**MADE IN KOREA**  
 Robostar Co., Ltd.